


# 安全装置取付型ユニック車

ブーム・クレーン起伏・アウトリガー左右が所定の位置に格納されていない場合エンジンが始動出来ない様に安全装置が取付けてあります。

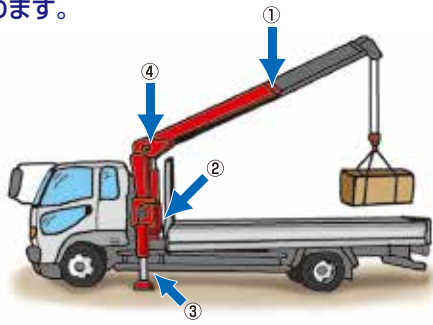

お問合せコード	2t	290
	4t	298

- ① クレーン1段目のブームが所定の位置に格納できていない場合エンジン始動不可。
- ② クレーン旋回部が格納時、左右どちらかにずれていた場合エンジン始動不可。
- ③ アウトリガーが所定の位置に格納できていない場合エンジン始動不可。
- ④ ブームの起伏部が所定の位置に格納できていない場合エンジン始動不可。
- ⑤ 上記4項目が全部クリアできていればクレーン作業終了後エンジンの始動ができ走行可能状態になります。また1ヶ所でも格納できていない部位があればエンジン始動不可。

**J R西日本、改修工事等で採用!!**